

付属品



設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。 は個数です

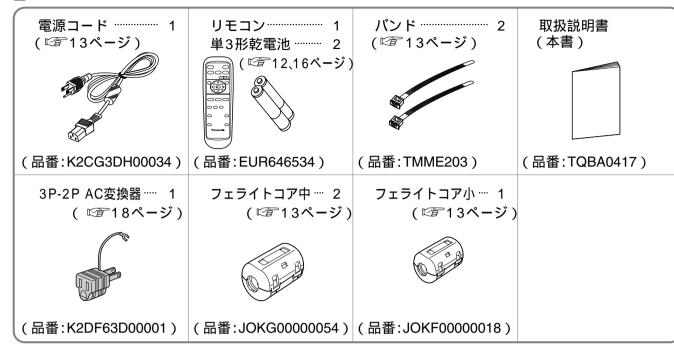

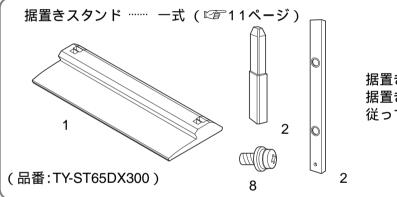

据置きスタンドは別に梱包されています。 据置きスタンドに付属している説明書に 従って、組み立ててください。

付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。) 付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い) スピーカーは別売です。ビデオデッキなどとの接続コード類は別売です。

愛情点檢

長年ご使用のディスプレイの点検を! ディスプレイを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような 症状は ありませんか 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりコレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。 さ使用 中止 ウンセントから電源プラグを抜いて、必ず 販売店にご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	TH-65DX300
おぼえのため	156						お客様ご相談窓口
記入されると 便利です。	販売店名	5 ()	_		13 () –

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

Panasonic®



Panasonic

ブッツ

Ш

7

νĬ


取扱説明

取扱説明書


ハイビジョンプラズマディスプレイ


□ TH-65DX300

(65V型

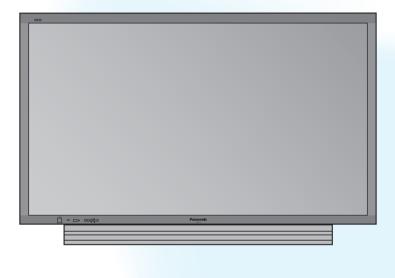



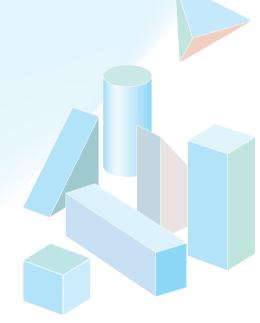

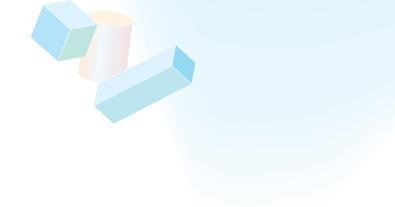

このたびは、パナソニック ハイビジョンプラズマディスプレイをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。

保証書別添付

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」($4 \sim 8$ ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 製造番号は安全確保上重要なものです。

お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意	4	接続
お手入れ/上手な使いかた	9	スピーカー端
お手入れについて	9	電源コードの
設置されるとき	9	接続ケーブ. フェライトコ
ご使用になるとき	9	ビデオ入力端・
設置例	10	コンポーネン
据置きスタンドの取り付け(付属)	11	端子の接続 パソコン入力!
転倒防止	11	

接続	12
接続	1 2
スピーカー端子の接続	12
電源コードの接続と固定、	
接続ケーブルの固定	13
フェライトコアの取り付けかた	13
ビデオ入力端子の接続例	14
コンポーネント(色差)ビデオ入力(RGB)	
端子の接続例	14
パソコン入力端子の接続例	15

各部の基本説明	16
リモコン	16
ディスプレイ本体	17
付属品	裏表紙

基本の操作	18
電源を入れる	18
入力信号を切り換える	19
パソコン画面に切り換える	19
音量を調整する	20
入力信号・画面モードなどを知りたいとき	20
サラウンドを使う	21
消音を使う	21
オフタイマーを使う	21
映像に合わせた拡大画面にする	22

リモコンの電池の入れかた 12

2画面で表示する	24
2画面に切り換える	24
画面を入れ換える	25
右画面の入力信号を切り換える	25
オンスクリーンメニューについて	26
メニュー画面一覧(リモコンボタンで操作する)	26
(本体前面ボタンで操作する)	27

スクリーンセーバー	35
機能選択	35
動作選択	35
サイドパネル設定	35

画面位置 / サイズの調整	28	画質の調整	30
水平位置	28	映像メニュー	30
水平サイズ	28	ピクチャー	30
垂直位置	28	黒レベル	30
垂直サイズ	28	色の濃さ	30
クロック位相	28	色あい	30
標準に戻す	28	シャープネス	30
音声の調整	29	色温度	31
音声メニュー	29	色補正	31
バス	29	テクニカル	
トレブル	29	標準に戻す	31
バランス	29		
サラウンド	29		
標準に戻す	29		

初期設定	32
信号モード	32
3 次元Y/C (NTSC)	33
カラーシステム	33
デジタルシネマリアリティ	33
セルフワイド設定	33
NR (ノイズリダクション)	33
同期	33
コンポーネント入力切換	34
入力表示書換設定	34
消費電力低減設定	34
待機電力低減設定	34
DPMS 機能	34
表示言語切換	34

表示可能な入力信号	36
仕様	37
故障かな	38
How to Use	40
さくいん	41

保証とアフターサービス 42

اتا

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定 される危害・損害の程度」です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

警告

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから 抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障 画面が映らない、音が出ないな ど)や煙が出ている、へんな臭いや音 がしたら電源プラグを抜く! 電源プラグは容易に手が届く位置の 電源コンセントをご使用ください



煙が出なくなるのを確認して修理を販売店に ご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから、おやめ ください。

内部に異物や水などの液体が入った り、本機を落としたり、キャビネット が破損したら、電源プラグを抜く!



魚警告

上に水などの液体の入った容器を 置かないでください



水ぬれ禁止

水などの液体がこぼれたり、中に入った場合、 火災・感電の原因となります。

でびん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水、 などの液体の入った容器

異物を入れないでください



通風孔などから内部に金属類や燃えやすい ものなどを差し込んだり、落とし込んだり しないでください。

火災・感電の原因となります。

◆特にお子様にはご注意ください。

風呂場、シャワー室では使用 しないでください



水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

壁掛け工事は、工事専門業者に ご依頼ください



工事が不完全ですと、死亡、 けがの原因となります。

● 指定の取り付けユニットをご使用ください。

アースは確実に行ってください



本機の電源プラグは アース付き3芯プラグ

機器の安全確保のため、 アースは確実に行って ご使用ください。


感電の原因となります。

- ●アース工事は専門業者にご依頼ください。
- AC変換器は18ページを参照。

雷が鳴りだしたらアンテナ線や 本機には触れないでください



接触禁止

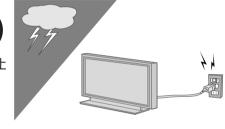

感電の原因となります。

不安定な場所に置かないで




ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、 落ちたりして、けがの原因となります。

ぬらしたりしないでください



水ぬれ禁止

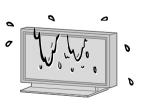

火災・感電の原因となります。

魚警告

用


前

ご

電源コードについて

電源コードや電源プラグを破損する ようなことはしないでください



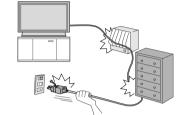

傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、 加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っぱったりすると芯線の露出、 ショート、断線により火災・感電の原因となります。

●電源コードやプラグの修理は、販売店にご依 頼ください。

アース端子を電源コンセントに 差し込まないでください





火災・感電の原因 となります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください







感電の原因と *へ*なります。

電源プラグは根元まで確実に 差し込んでください





差し込みが不完全です と感電や、発熱による 火災の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

電源プラグにほこりがたまらない よう、定期的に掃除をしてください



湿気などで絶縁不良に なり火災・感電の原因と なります。

電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

コンセントや配線器具の定格を超え る使い方や、交流100V以外では使 用しないでください



たこ足配線などで、定格を 超えると、発熱により火災 の原因となります。


裏ぶた、キャビネット、カバーを 外したり、改造しないでください



内部には電圧の高い部分があ り、火災・感電の原因となる ことがあります。

分解禁止

高圧注意

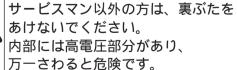

「本体に表示した事項」

●内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼 ください。

! 注意

本機の通風孔をふさがないでください



内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので 次の点にご注意ください。

- ●本機は上面、左右は10cm以上、下面は6cm以上、後面は 7cm以上の間隔をおいて据えつけてください。
- ●押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないで ください。
- ●テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に 置かないでください。
- ●あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気 が当たるような所に置かないでくだ さい



調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原因 となることがあります。

電源プラグを抜くときは、プラグを 持って抜いてください



注意してください



コードを引っぱると コードが破損し、感 電・ショート・火災の 原因となることが あります。

電池を入れるときには、極性表示 (プラス⊕とマイナス⊖の向き)に



機器の表示通り正しく入れてく ださい。

間違えますと電池の破裂、液もれ により、火災・けがや周囲を汚損 する原因となることがあります。

本機に乗ったり、ぶらさがったり しないでください





倒れたり、こわれたりしてけがの原因と なることがあります。

●特に、小さなお子様にはご注意ください。

本機にぶらさがったり、脚立を立 てかけるなどしないでください



落下してけがの原因と なることがあります。

新しい電池と古い電池を混ぜたり、 指定以外の電池を使用しないで ください




間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

اتا

⚠注意

上に重い物を置かないでください



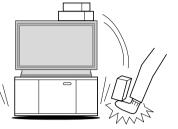

倒れたり、落下したりして、けがの原因と なることがあります。

接続ケーブルの処理は確実に 行ってください



ケーブルを壁面に挟んだり、 無理に曲げたり、ねじったりされ ますと、芯線の露出、ショート、 断線により、火災・感電の原因 となることがあります。

接続ケーブルを引っぱったり、 ひっかけたりしないでください



倒れたり、落ちたりしてけがの原因となる ことがあります。


●特にお子様にはご注意ください。

長期間ご使用にならないときは電源 プラグをコンセントから抜いて ください








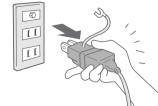

電源プラグにほこりがたまり火災・感電の 原因となることがあります。

据置きスタンドをご使用になるとき は、転倒防止の処置をしてください



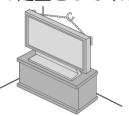

地震やお子様がよじ登ったりすると、転倒し けがの原因となることがあります。

移動させる場合は、接続線をはず してください



コードや本機が損傷し、火災・ 感電の原因となることがあり ます。

- ■電源プラグやアンテナ線、機器間の接続 線や転倒防止具をはずしたことを確認の うえ、行ってください。
- ●開梱や持ち運びは2人以上で行ってください。
- 本機に衝撃を与えないでください。

1年に一度は内部の掃除を販売店 にご依頼ください



内部にほこりがたまったまま、長い間掃除を しないと火災や故障の原因となることがあり ます。湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、 より効果的です。なお、内部掃除費用について は販売店にご相談ください。

お手入れの際は、安全のため 電源プラグをコンセントから 抜いてください



を抜く



感電の原因となることがあります。

お手入れ / 上手な使いかた

お手入れについて

汚れは柔らかい布で 軽くふき取ってください キャビネットのひどい汚れやガラ ス面に付着した指紋汚れなどは 水でうすめた中性洗剤に布を ひたし、かたく絞ってふき取り、 乾いた布で仕上げてください。 水滴が内部に入ると故障の原因に なる場合があります。



殺虫剤、ベンジン、シンナー など揮発性のものをかけない キャビネットの変質や塗装がはが れます。


また、ゴムやビニール製品などを 長時間接触させない。

(キャビネットの変質の原因)



洗剤を直接本機にかけない 水滴が内部に入ると、故障の原因 になります。

ディスプレイパネルの前面は 時々柔らかい布でふく ほこりが付きやすい。

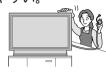

お知らせ

化学ぞうきんをご使用の際は、 その注意書に従ってください。 ディスプレイパネルの表面は特 殊な加工をしています。固い布 でふいたり、強くこすったりす ると表面に傷がつく原因になり

ディスプレイパネルは、ガラス製 です。強い力や衝撃を加えないで ください。

設置されるとき

直射日光を避け、熱器具から

キャビネットの変形や故障の原 因になります。

本機を設置するとき 振動がなく、本機の質量に耐え られる場所に設置する。 指定の取り付けユニットをご使 用ください。

本機を移動されるとき ディスプレイパネル面を上また は下にしての移動はパネル内部 の破損の原因となります。

機器相互のかんしょうに注意 プラズマディスプレイの影響を受 けて、ビデオやラジオ等の映像や 音声に雑音が入ったり誤動作する 場合があります。(発生した場合は ディスプレイ本体から十分離して ご使用ください。)

接続は電源を"切"にしてから 各機器の説明書に従って、接続し てください。

オーディオ機器、録画機器、 オーディオアンプなど

赤外線通信機器をご使用に なるとき

赤外線通信機器(赤外線コードレ スヘッドホンや赤外線ワイヤレス マイクなど)をご使用になると、通 信障害(ノイズなど)が発生する場 合がありますので、影響のない所 まで本機より離すかプラズマディ スプレイの光が入らないように機 器の受光部を設置してください。

見る距離と部屋の明るさは 画面の縦の長さの約3倍程度、 また新聞が楽に読める明るさで。

ご使用になるとき

適度の音量で隣り近所への配慮を 特に夜間は小さな音でも通りやすいので、窓を閉 めたりして生活環境を守りましょう。

長時間ご使用にならないときは 電源プラグをコンセントから抜いておいてくださ い。リモコンで電源を切った場合は約1.0W、本体 の電源を切った場合は約0.3Wの電力を消費して おります。

本機は残像が発生することがあります。 画面モードを「ノーマル」(映像の縦横比4:3)で長 時間ご覧になると、映像の表示部と両端の映像の映 らない部分とで画面の明るさが異なるため、残像 (焼き付き現象)が発生します。

画面モードをジャストやフル、ズームにしてご覧に なると軽減されます。(ふだんは35ページのサイ ドパネル設定を「高」でご覧ください。) 静止画や静止文字を長時間表示した場合、同様に残

像が発生します。この場合は、動きのある映像でし ばらくお使いいただくと、少し軽減されます。

に

設置例

据置きスタンド(付属)でローボード(別売品)に設置するとき 図のホームシアター(スピーカー など)は、別売です。 ローボード(別売品) 品 番 TY-VL1000 壁掛け金具(別売品)で設置するとき スピーカー(別売品) 品番 TY-SP65DX300 壁掛け金具(別売品) 品番)TY-WK65PV7


- 本機は、ディスプレイです。
- テレビ放送をご覧になる場合は、チューナーまたはチューナー内蔵の録画 / 再生機器などを接続してください。また、DVDやビデオをご覧になる場合は、録画 / 再生機器を接続してください。
- ◆本機にはスピーカーは付属しておりません。本機で音声をお楽しみになる場合は、専用スピーカー(別売品)を接続してください。音声に関しては、本機をご利用にならずに、別売のホームシアターをご使用いただくこともできます。
- ●記載の品番は2004年10月現在のものです。

お願い


- ●壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門業者に施工を依頼してください。
- 据置きスタンドの説明書をよくお読みのうえ、必ず転倒防止の処置をしてください。
- 設置時、衝撃などによる「パネルの割れ」が発生する場合がありますので、取扱いにはご注意ください。

据置きスタンドの取り付け(付属)


まず、据置きスタンドに付属の説明書をよくお読みになり、スタンドを組み立ててください。 ディスプレイ本体

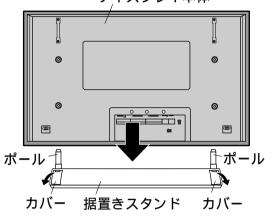

- ①スタンドにポールを取り付ける。 (据置きスタンドの説明書をご覧ください。)
- ②本体をスタンドのポールに、はめる。
- ③スタンドのカバーをはずす。(2ヵ所)

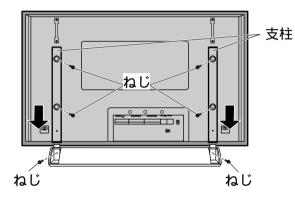


④2本の支柱を取り付け、それぞれに、 本体と2ヵ所、スタンドと1ヵ所、ねじで固定する。

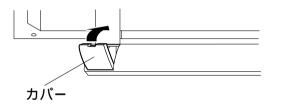


⑤カバーを取り付ける。(2ヵ所)

転倒防止

据置きスタンド(付属)を使って本機を設置する場合は、安全確保のため転倒防止をしてください。

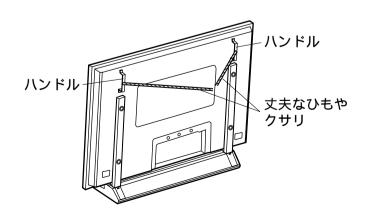


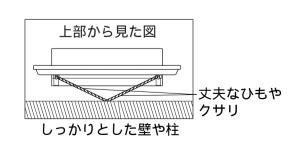

本体のハンドルをじょうぶなひもやクサリで、しっかりした壁などにつないでください。

に

1 ふたをあける

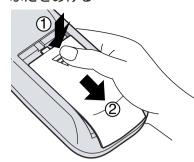

ふたのママークが付いている ②の順にあける。

2 電池を入れる



極性表示に合わせて電池を入れ ところを少し強めに押さえ、①、 る。(○側から先に入れます。)

3 ふたをしめる



ふたを元どおりにカチッと音が するまでしめる。

- お願い リモコンに液状のものをかけないでください。
 - リモコンを落とさないでください。


接続

スピーカー端子の接続

● 別売の専用スピーカーをスピーカーに付属の説明書に従って本機に取り付けてください。 接続は、専用スピーカーに付属のスピーカーコードをご使用ください。

本体後面

専用スピーカー(別売): TY-SP65DX300

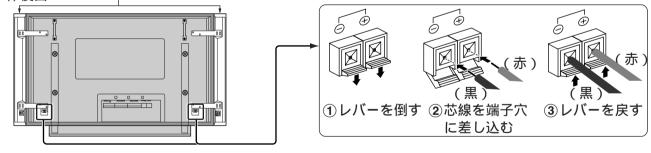


お願い ● ⊕と ⊕をショートさせないでください。

接続(つづき)

電源コードの接続と固定、接続ケーブルの固定


電源コードの接続と固定

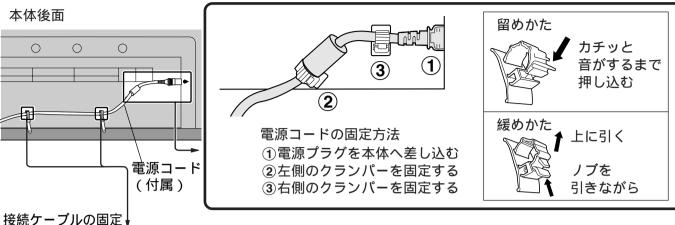

「バンド(付属)で固定するとき 電源コードを少したるませコー ドに張力がかからないように右 側のバンドでしっかり固定して ください。

余ったコード類は必要に応じて左 側のバンドで固定してください。




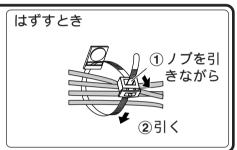


フェライトコアの取り付けかた

入出力信号ケーブルを接続するときは、必ず下記のように付属のフェライトコアを取り付けてください。 取り付け位置は、プラズマディスプレイの本体側20cm以内に取り付けてください。 入出力信号ケーブルの太さと本数に応じて、付属品のフェライトコア(中、小)をお使いください。

フェライトコア (中、小)の取り付けかた **3.** ▲ フェライト コアを開き

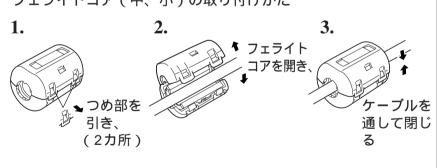

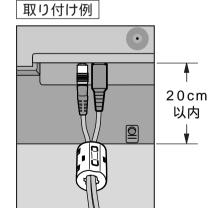


(お知らせ) ● フェライトコアを取り付けないでご使用になると、映像・音声にノイズが発生する場合が あります。

اتا

接続(つづき)

ビデオ入力端子の接続例

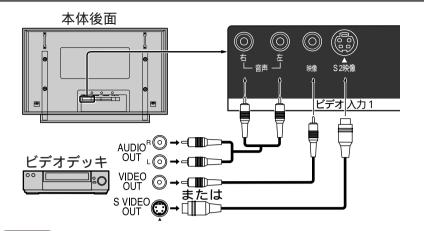





- (お知らせ) S2映像入力端子と映像入力端子を同時に接続した場合、S2映像が優先されます。
 - ブラウン管の走査を利用した電子銃による光線銃等のゲーム機器はプラズマディスプレイの 構造上、使用できません。

コンポーネント(色差)ビデオ入力(RGB)端子の接続例

コンポーネント(色差)ビデオ信号の接続例

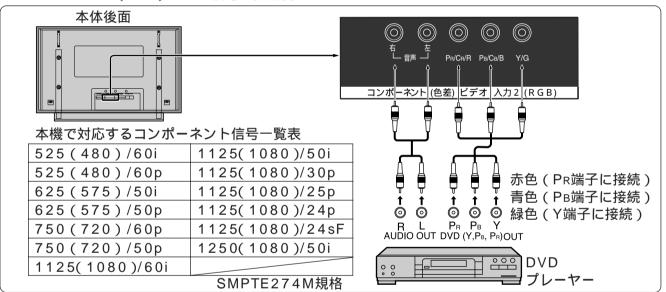


RGB入力信号の接続例

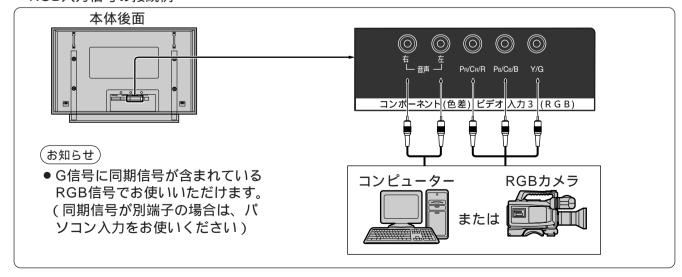

お願い ● コンポーネント(色差)ビデオ入力(RGB)端子に接続された入力信号に合わせて「初期設定」の 「コンポーネント入力切換」で色差ビデオかRGB入力の選択を行ってください。(🖾 34ページ)

パソコン入力端子の接続例

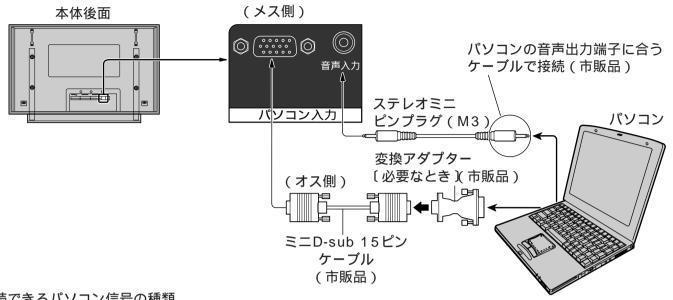

接続できるパソコン信号の種類

● 本機は、下の表に記載の代表的な 28 種類のパソコン信号について、あらかじめ調整値を記憶しています。 表に記載されていないパソコン信号で表示可能なときは、最大 8 種類まで記憶します。 (対応周波数は水平: 15 kHz~110 kHz、垂直: 48 Hz~120 Hz です。)

本体に記憶済みのパソコン信号一覧表

640×400:70Hz	800×600:60Hz	1024×768:85Hz	1600×1200:60Hz
640×480:60Hz	800×600:72Hz	1152×864:75Hz	1600×1200:65Hz
640×480:72Hz	800×600:75Hz	1280×960:60Hz	1066×600:60Hz
640×480:75Hz	800×600:85Hz	1280×960:85Hz	1366×768:60Hz
640×480:85Hz	1024×768:60Hz	1280×1024:60Hz	640 x 480:67Hz(Mac13")
852×480:60Hz	1024×768:70Hz	1280×1024:75Hz	832×624:75Hz(Mac16")
800×600:56Hz	1024×768:75Hz	1280 × 1024:85Hz	1152 x 870:75Hz(Mac21")


- 解像度は「ノーマル」で最大1.024×768ドット、「フル」で最大1.366×768ドットの表示が可能です。(WXGA対応) 水平または垂直解像度が上記ドットを超えるものは簡易表示になり、細かい表示が十分判読できない場
- 対応周波数を超える信号を入力すると、正常な映像を表示できません。なお、範囲内でも一部正常な映 像を表示できない場合があります。
- パソコンの画面が表示されない場合は、パソコンの映像信号が上記の表に該当しているか、ご確認の上、 設定を変更してください。
- ノートパソコンでは、省電力のために映像出力をオフにしており、パソコン上で、ファンクションキー の操作などによりオンにできる場合があります。パソコンの取扱説明書をご確認ください。

- (お知らせ) パソコンのモデルによっては、本機と接続できないものもあります。
 - PC-98 シリーズ (D-sub15ピン端子の機種) や Macintosh のパソコンを接続する場合 には必要に応じて市販の変換アダプターをお使いください。

パソコンのミニD-sub15ピン端子が、DOS/V に対応している機種は、変換アダプター は必要ありません。

- この端子(ミニD-sub15ピン)は、コンポーネント(色差)ビデオ信号に対応してます。
- 通常のパソコンの場合は初期設定の「コンポーネント入力切換」でRGBの選択を行って ください。(『宣 34ページ)

パソコン入力端子(ミニD-sub 15ピン)のピン配列と信号名

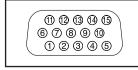


ピンNo.	信号名	ピンNo.	信号名	ピンNo.	信号名	
1	R (PR/CR)	6	GND(アース)	11)	GND(アース)	
2	G(Y)	7	GND(アース)	12	SDA	
3	B (PB/CB)	8	GND(アース)	13	HD/SYNC	
4	GND(アース)	9	NC(無接続)	14)	VD	
⑤	GND(アース)	10	GND(アース)	15	SCL	

用 に


各部の基本説明

リモコン

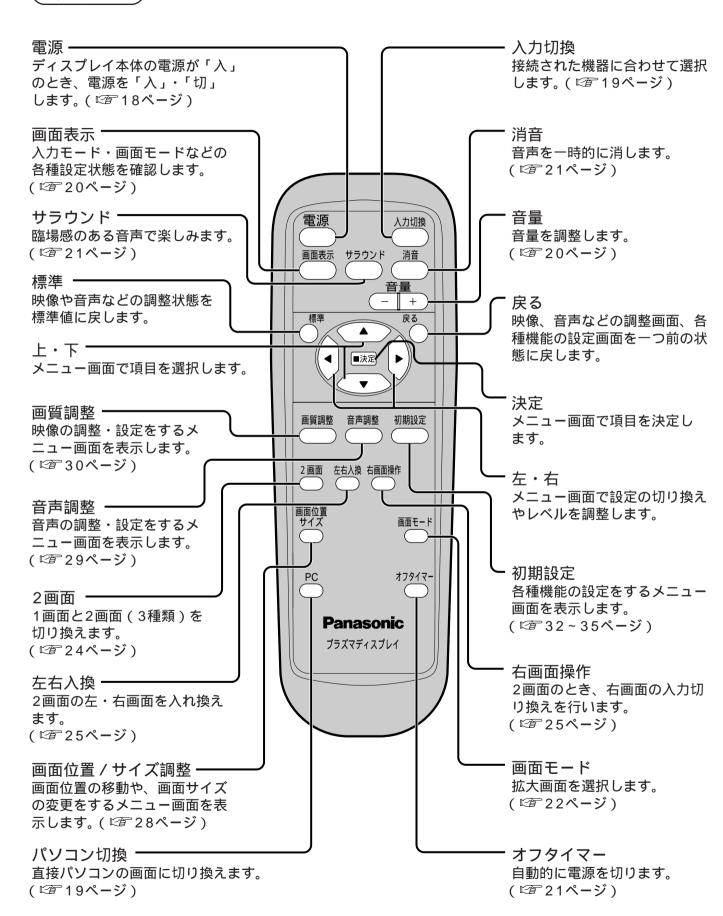


お願い ●本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。


本体のリモコン受光部に直射日光やインバータ蛍光灯の強い光を当てないでください。

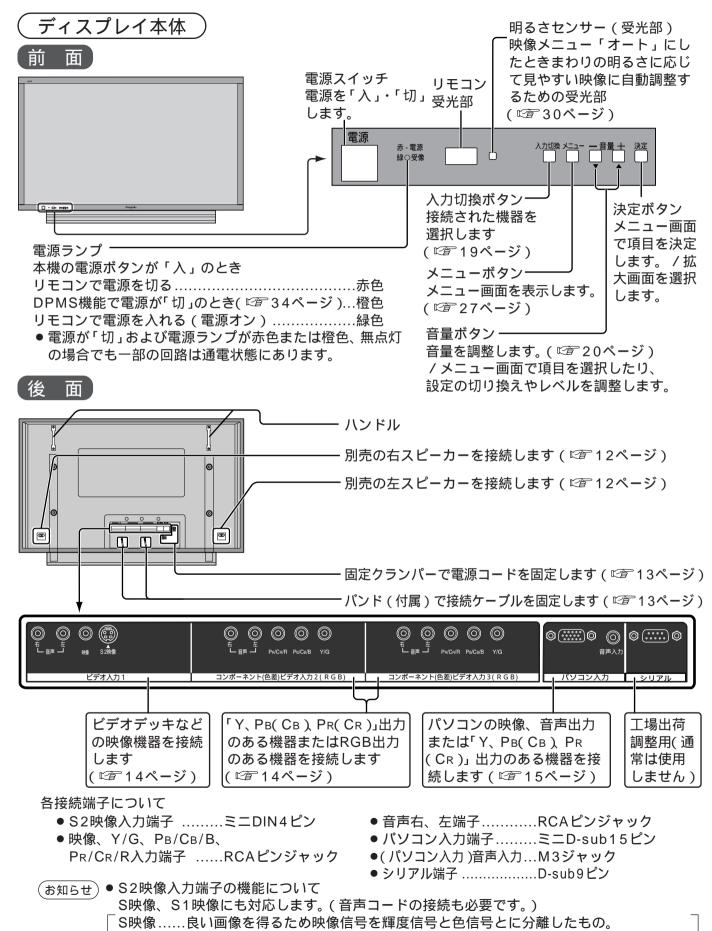

S1映像 ...S映像の機能に加え、ワイドテレビ対応ビデオなどからのフル画像は「フル」画面になります。 S2映像 ...S1映像の機能に、クリアビジョンのワイド画面機能を追加したもので、S2映像

の場合は「ワイド」画面になります。

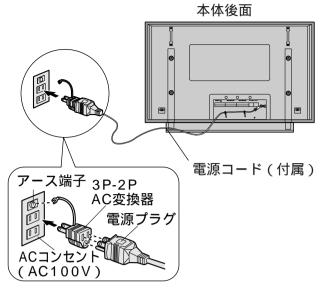

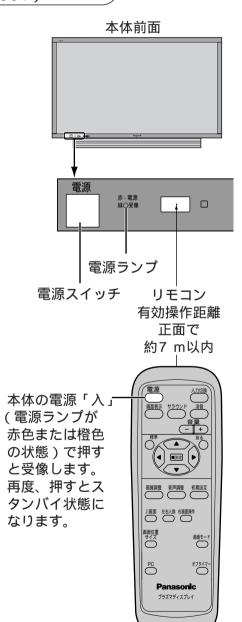

準備

電源プラグをコンセントへ接続します。

(AC 100 V 50 Hz/60 Hz)

2芯専用のACコンセントの場合、アース工事 を行い、3P-2P AC変換器(付属)をご使用 ください。

電源コードを少したるませバンドで固定して ください。(© 13ページ)

電源を入れる

本体の電源スイッチを押し電源を「入」にし ます。

電源ランプが緑色に点灯します。


(お知らせ) ● 本体の電源が「入」のとき、リモコン で操作ができます。

本機の電源を「入」にした後、しばらくの間、 下のように画面表示されます。



言語選択画面が 表示されます。


「日本語」が選択 (色が変わってい ます)されてい ることを確認し て、にを押す。

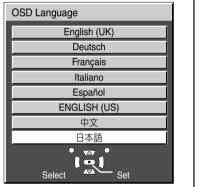

この画面は一度設定すると、 次回からは表示されません。

- この取扱説明書は、日本語の画面で説明しています。
- 設定後でも言語の選択ができます。(© 34ページ)

2回目以降に電源を「入」にしたとき

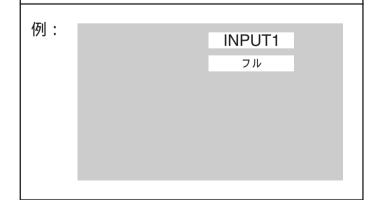



本体前面

画面表示

■決定

画質調整 音声調整 初期設定

Panasonic

プラズマディスプレイ


画面モート

オフタイマー

2 画面 左右入換 右画面操作

PC

△カカ切換 または を押して本機に接続された入力信号を 選択します。

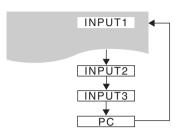

INPUT1:ビデオ入力1

INPUT2:コンポーネント(色差)

ビデオ入力2(RGB) INPUT3: コンポーネント(色差)

ビデオ入力3(RGB)

: パソコン入力 押すごとに切り換わります。

- 「入力表示書換設定」で設定した信号名を表示します。 (© 34ページ)
- コンポーネント(色差)ビデオ、RGBの切り換えは、接続し た機器に合わせて初期設定の「コンポーネント入力切換」で 設定します。(© 34ページ)
- ビデオ入力は「NTSC」「PAL」「SECAM」などのカラーシ ステム方式の切り換えができます。(© 33ページ)
- 入力信号が切り換わった場合は、自動的に「フル」画面表示す る信号があります。(© 22ページ)

パソコン画面に切り換える


PC を押します。

パソコン入力端子に接続したパソコン画面になります。



(お知らせ) ● 静止画を長時間映すと、プラズマディスプレイパネル に映像の焼き付き(残像現象)を起こす恐れがありま す。これを防止するため、画面を少し暗くする機能 (『39ページ)が働きますが十分ではありませんの でご注意ください。

このような現象を軽減するため、スクリーンセーバー 機能のご利用をおすすめします。(© 35ページ)

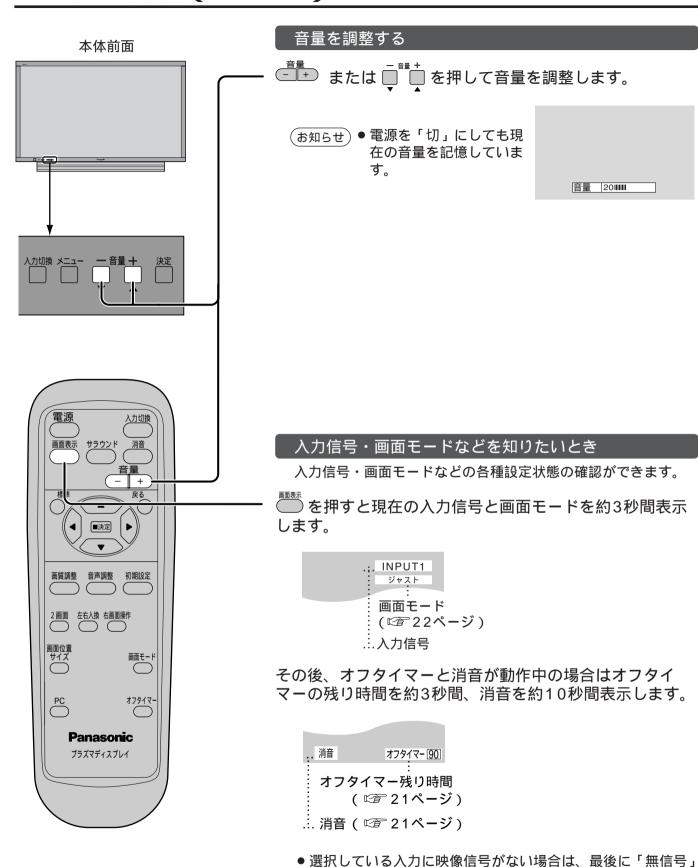

が約30秒間表示されます。

サラウンドを使う 臨場感のある音声で楽しむことができます。

あ知らせ ●「音声の調整」メニューの「サラウンド」でも「オフ」「オン」の設定ができます。

(『雪29ページ)



消音を使う

一時的に音声を消したいとき、来客や電話などの応対のとき便利です。

○ を押します。○ 画面に「消音」の表示が出て、音が

消えます。再度押すと解除されます。

お知らせ ●電源の「切」、「入」または音量を変えても解除されます。

● 消音設定中は、操作後に 「消音」の表示が出てお知 らせします。 消音

オフタイマーを使う

タイマー設定(30分、60分、90分)で自動的に電源を切ることができます。

\$791₹-

画面表示 サラウンド 消音

■決定

画質調整 音声調整 初期設定

Panasonic

プラズマディスプレイ

オフタイマー


2 画面 左右入換 右画面操作

○ を押すごとにタイマー設定時間が選択できます。


- ●「0」分を選ぶとオフタイマーは解除されます。
- タイマーが切れる3分前になると 残り時間を点滅(赤色)表示した 後、電源が切れます。

お知らせ ● オフタイマー残り時間を 知りたいときは ● を 押します。

> オフタイマー動作中に停電などで電源が切れると、 オフタイマーは解除されます。

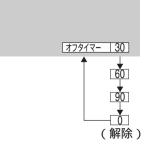

映像に合わせた拡大画面にする

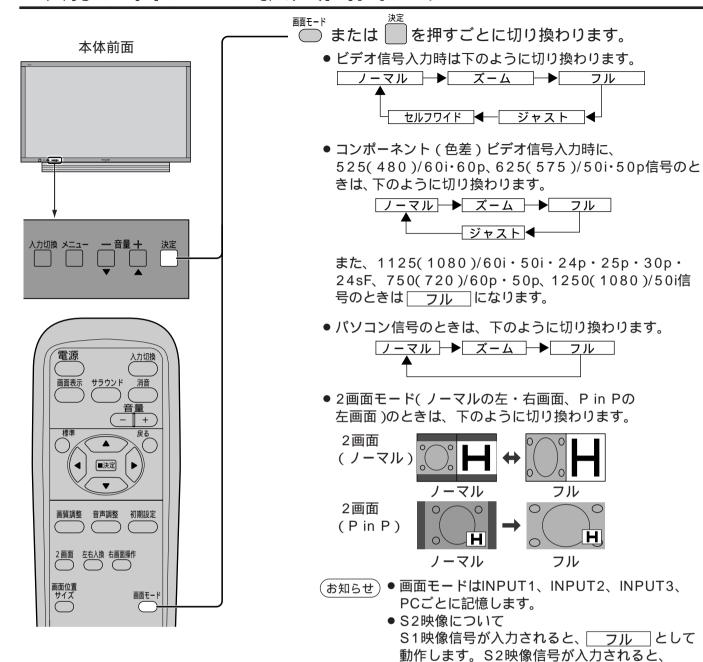

映像の横縦比(アスペクト)

放送や映像ソフトにより画面の横と縦の比が異なります。

放送・映像ソフト	横縦比
● VHF、UHF放送 (一部のデジタル放送)	3 ↓
● ハイビジョン放送● ワイドクリアビジョン放送● ビスタビジョンサイズ [ソフト (一部のデジタル放送)	16 9
● ビスタビジョンサイズ 🛚 ソフト	
● シネマビジョンサイズソフト	


フル

フル


ズームとして動作しますが、画面には

「ワイド」と表示されます。

映像に合わせて拡大画面にする場合

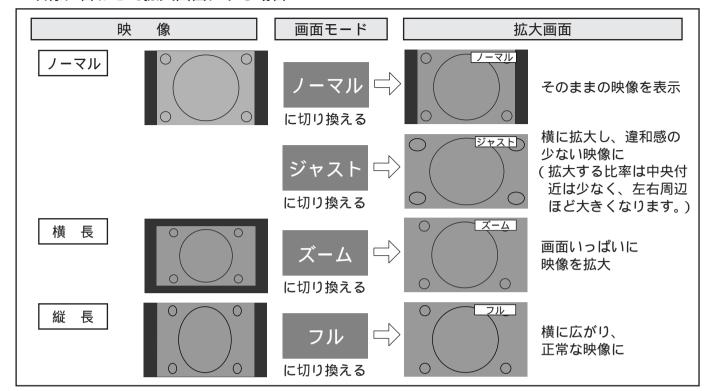

自動で拡大画面にする(セルフワイド)

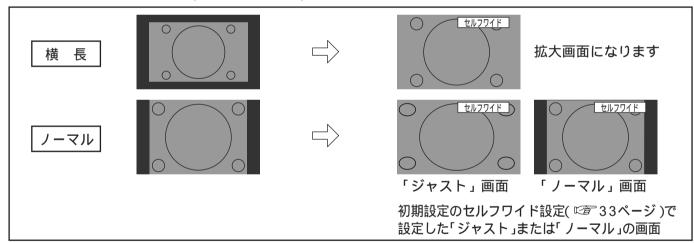

- ノイズの多い映像信号などの場合に、画面がフラッシングする場合があります。そのときは、セルフワイ ド以外の画面モードを選択してください。(☞ 22ページ)
- セルフワイドで映像拡大中は、画面位置/サイズの調整(『2020年2020年110日 で垂直位置、垂直サイズを調 整しても記憶されません。


映像拡大が解除されたときは、調整前の垂直位置と垂直サイズに戻ります。

- (a知らせ) このディスプレイは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの 映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この 点にご留意の上、画面モードをお選びください。
 - ディスプレイを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等におい て、画面モード切り換え機能(ズーム等)を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、 著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
 - ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ディ スプレイの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して 見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。


ビデオ映像とパソコン画像などを2画面で表示します。(リモコンで操作してください。本体前面ボタンでは操作できません。)

2画面に切り換える

を押すごとに画面が下のように切り換わります。

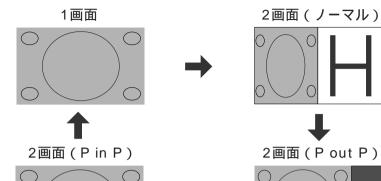

H

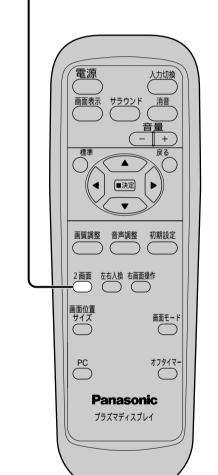



(お知らせ) ● 左画面と右画面は、別々の回路で処理を行うため、映 像の鮮明さに若干の差があります。また、左画面に表 示する信号の種類や2画面の表示モードによっても、 右画面の画質に差が生じる場合があります。

 $\overline{\mathsf{H}}$

- 左画面と右画面で同じ入力信号の映像は映せません。
- テレビゲームを2画面で楽しむときは、テレビゲーム を左画面にしてください。(映像の乱れを防ぐため)
- 音声は、左画面の内容が出力されます。
- 左右画面共に画質の調整等は左画面の設定内容で出力 されます。
- パソコンの2画面は簡易表示になり、細かい表示が十 分判読できない場合があります。

お願い ● 2画面で長時間表示しないでください。 焼き付きの原因になります。


| 1 1 2 5 (1 0 8 0 i) 7 5 0 p(7 2 0 p) 5 2 5 p(4 8 0 p) 5 2 5 (4 8 0 i)とは(代表的な映像信号についての説明です) 映像信号の総走査線数(有効走査線数)と走査方式の略称を表しています。 映像は1コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送られ、受信する機器側で 元の画像に組み立てて表示します。走査線数が多いほど、高精細に表示されます。 有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、 1 行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、

名 称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1125i	1125本	1080本	インターレース
750p	750本	720本	プログレッシブ
525p	525本	480本	プログレッシブ
525i	525本	480本	インターレース

インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

これらの中で、1125iと750p をデジタルハイビジョン信号と 呼びます。

画面を入れ換える

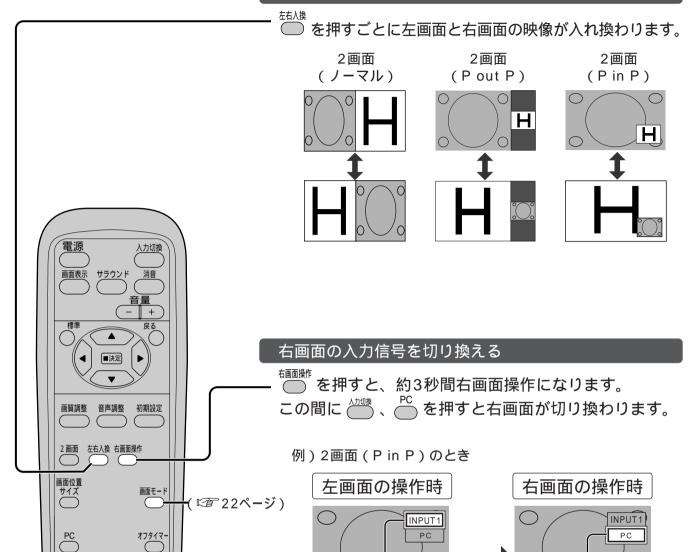

● 約3秒経過すると、左画面操作に自動的に戻ります。

右画面の入力モード

右画面操作時は右画面の

を強調表示

音声が出ます。

H

左画面の入力モード

を強調表示

た

24 25

Panasonic

プラズマディスプレイ

オンスクリーンメニューについて

メニュー画面一覧(リモコンボタンで操作する)

本機の各種設定、調整および変更はメニュー操作で行います。本機のメニュー構成は下図のとおりです。

各メニューで表示される画面は、入力および設定により異なります。

INPUT1:ビデオ(Sビデオ)

オフタイマー

Panalionic

ィスプレイ

標準に戻す 標準設定中 🗕

(スタンダード)

0

0

プラズマデ

♪ 音声の調整

音声メニュー


バランス

INPUT2

画面表示


INPUT3 コンポーネント(色差)ビデオ/RGB

コンポーネント(色差)ビデオまたは RGBのどちらかを選択できます (曜34ページ)

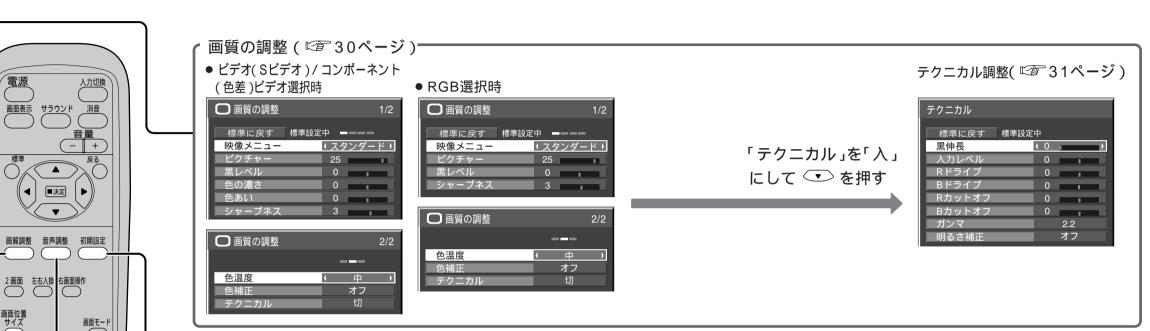


(本体前面ボタンで操作する)

本機は、本体前面ボタンからメニュー 操作ができます。

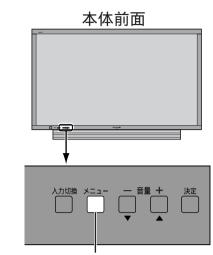

押すたびにメニュー画面が下図の ように切り換わります。

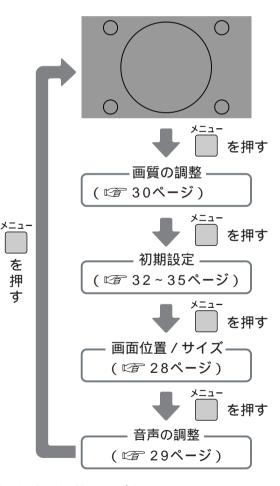

初期設定(『32~35ページ)




● ビデオ (Sビデオ)選択時 [ビデオ] オフ) ジャスト

信号モード(© 32ページ)

● コンポーネント(色差) ビデオ選択時



● RGB選択時 信号モード [RGB] (オート)

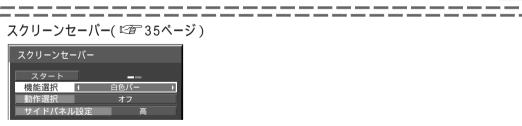

画面位置 / サイズ (🖾 28ページ) 一

● ビデオ(Sビデオ)/コンポーネント (色差)ビデオ選択時 画面位置/サイズ

標準に戻す □ 垂直位置 □ 重直サイス ● RGB選択時


画面位置 / サイズ	
標準に戻す	
□ 水平位置	(
₩ 水平サイズ	
□ 垂直位置	
(重直サイズ	
→} クロック位相	
·	

- (お知らせ) メニュー画面の下に表示されるボタン操作の案内に従い設定、調整および変更を行ってください。
 - リモコンボタンで操作を始めたときは、最後までリモコンで操作してください。 途中で本体前面ボタンの操作を行うと、正しく設定、調整されない場合があります。 また本体前面ボタンで操作を始めたときも同様に最後まで本体前面ボタンで操作してください。
 - ●「画質の調整」メニュー画面は2ページ構成です。メニューの最下段の項目から ◆ または を押すと次のページに変わります。
 - ○ を押すと1つ前の画面に戻ります。

まず、リモコンの ^{トンコーロ} または本体前面の ^{トンコーロ}を押して、調整したい入力を選び信号を入力する。

リモコン操作	本体前面操作
1 画位置 を押して、メニュー画面を表示する。 [画面位置 / サイズの調整]	メニュー を数回押す。
2 を押して、調整項目を選択する。	1 を押す。 - ^注
3 を押して、調整をする。	1 を押す。 - ^注
4 神代 を押して、調整を終了する。	メニュー を数回押す。


●「画面位置/サイズ」メニュー画面

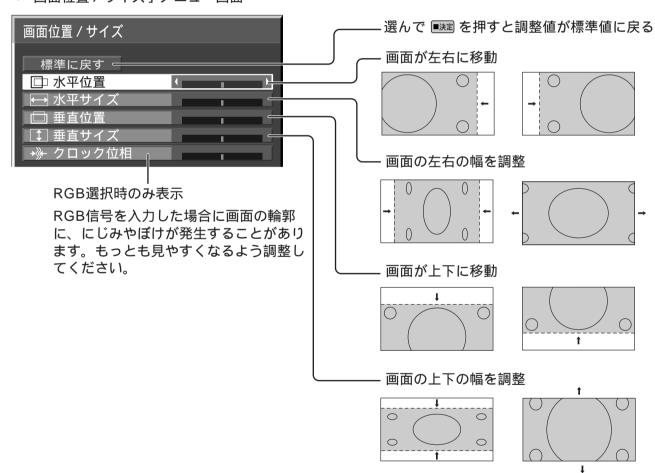

- (お知らせ) ●「画面位置 / サイズの調整」はINPUT1、INPUT2、INPUT3、PCごとに記憶します。
 - 2画面のときは、調整できません。
 - 調整のときに画像表示エリア外にノイズが出る場合がありますが、異常ではありません。
 - セルフワイドで映像拡大中に垂直位置、垂直サイズを調整しても記憶しません。(© 22ページ)
 - を押すと1つ前の画面に戻ります。

リモコン操作	本体前面操作
1	メニュー を数回押す。
2 を押して、調整項目または設定項目を選択する。	1 を押す。 - 音量 + → 決定 2 を押す。
3 を押して、調整または 設定値が標準値に 戻ります。	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4 意識 を押して、調整または設定を終了する。	メニューを数回押す。

●「音声の調整」メニュー画面

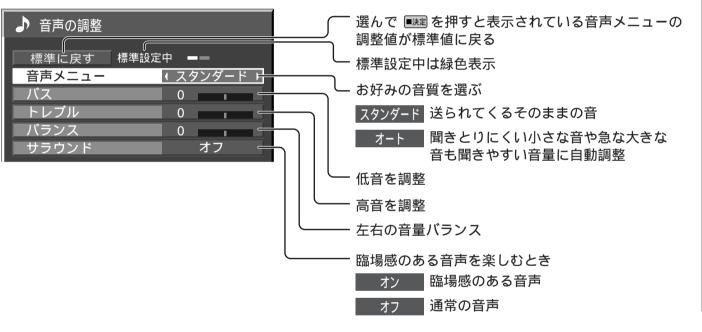

- (お知らせ) ●「バランス」はすべての入力に共通で、1種類のみ記憶されます。
 - ●「バス」「トレブル」「サラウンド」は「音声メニュー」の「スタンダード」「オート」ごとに 記憶されます。
 - サラウンドはリモコンの ^{ブラワンド} でも「オン」「オフ」の設定ができます。(*©* 21ページ)
 - サラウンドの設定は「音声メニュー」の「スタンダード」「オート」ごとに記憶します。
 - を押すと1つ前の画面に戻ります。


た

画質の調整


まず、リモコンの か または本体前面の を押して、調整したい入力を選び信号を入力する。

リモコン操作	本体前面操作
1 画質の調整 を押して、メニュー画面を表示する。 [画質の調整]	メニュー を数回押す。
2 を押して、調整項目または 「画質の調整」のメニューは2ページ構成です。メニューの最下段の項目からさらに を押すと次のページに変わります。	1 を押す。 - 音量 +
3 を押して、調整または	1 を押す。 - ^{音量 +} 2 を押す。
4 画類 を押して、調整または設定を終了する。	メニュー を数回押す。

●「画質の調整」メニュー画面

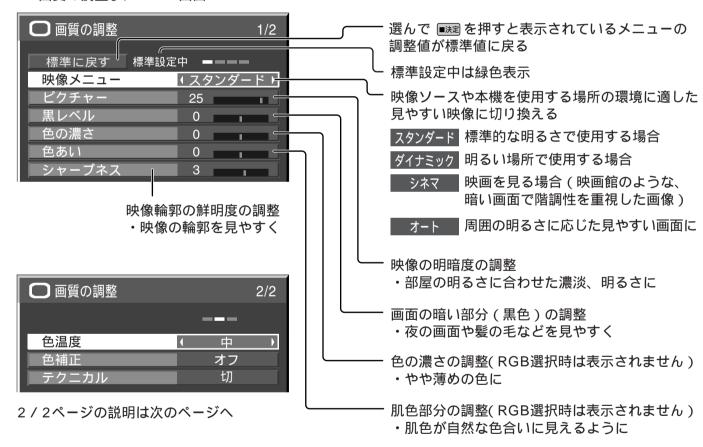


- (お知らせ) ●「映像メニュー」はINPUT1、INPUT2、INPUT3、PCごとに記憶します。
 - ●「ピクチャー」を明るい画像で上げても変化しません。また暗い画像で下げてもわずかしか変化
 - ●「色の濃さ」「色あい」は、INPUT2、INPUT3、PCでは「コンポーネント入力切換」で「色差 ビデオ」を選択した場合に調整できます。
 - [☆] を押すと1つ前の画面に戻ります。

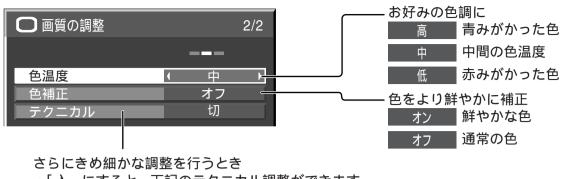


「入」にすると、下記のテクニカル調整ができます。

テクニカル調整

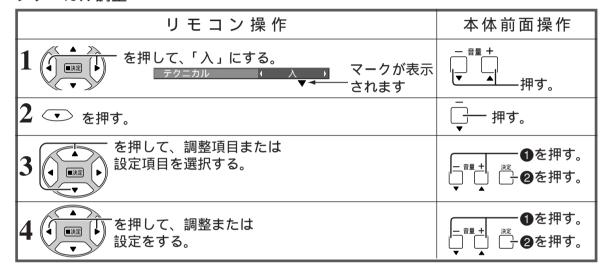


●「テクニカル」サブメニュー画面

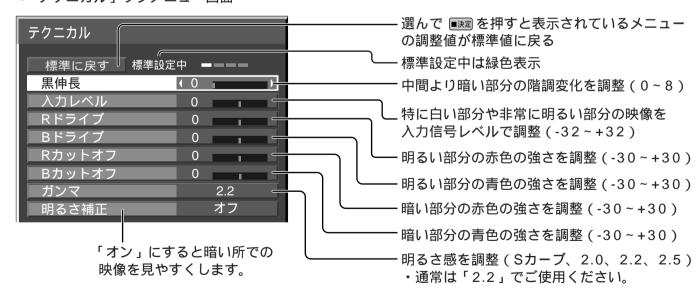

(お知らせ) ● 調整できない項目は、グレー表示になります。 信号、入力によって調整できる項目が変わります。

初期設定

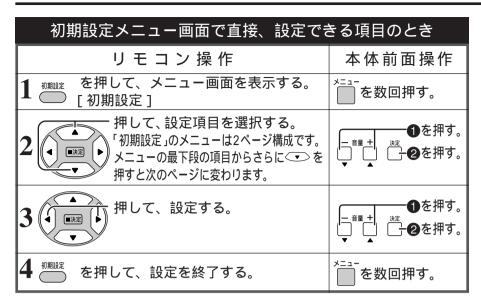

初期設定メニュー画面

■ 初期設定メニュー	
信号モード	
スクリーンセーバー	
コンポーネント入力切換	
	RGB
入力表示書換設定	PC
消費電力低減設定	オフ
待機電力低減設定	オン
DPMS機能	オフ
表示言語切換	日本語

「信号モード、「スクリーンセーバー、の設定をするとき

「	対形ですること
1 ∰ を押して、メニュー画面を表示する。 [初期設定]	を数回押す。
2 ①押して、設定項目を選択する。 ②押して、決定する。	1 を押す。 - ^{音量 +} ☆ 2 を押す。
3 押して、設定項目を選択する。	1 を押す。 - 音量 +
4 押して、設定する。	1 を押す。 → ^注 2 を押す。
5 柳殿 を押して、設定を終了する。	を数回押す。

信号モード画面の表示例

信号モード	[ビデオ]
3次元Y/C (NTSC)	(オフ)
カラーシステム	オート
デジタルシネマリアリティ	オフ
セルフワイド	ジャスト
NR	オフ

スクリーンセーバー画面

スクリーンセーバー	
スタート	
機能選択	白色バー・
動作選択	オフ
サイドパネル設定	高

お知らせ

信号モード

3次元Y/C (NTSC)

● た押すと1つ前の画面 に戻ります。

[ビデオ]

(オフ

オート

ジャスト

信号モード

まず、リモコンの が または本体前面の が を押して、調整したい入力を選び信号を入力する。 ビデオ(Sビデオ)選択時

選んだ入力により表示される画面が異なります。

コンポーネント(色差)

切り換えは(『電34ページ)

ビデオ / RGB

■■ 初期設定メニュー		
信号モード		
スクリーンセーバー コンポーネント入力切換		
	RGB	
入力表示書換設定	PC	
消費電力低減設定	オフ	
待機電力低減設定	オン	
DPMS機能	オフ	
─ 表示言語切換	日本語	

入力と信号の種別

INPUT2

INPUT3

32

INPUT1:ビデオ(Sビデオ)

■淀または

● 以降は上記の「信号モード」「スク リーンセーバー」の設定をすると きの手順3から各項目の選択や設 定を行ってください。

コンポーネント(色差)ビデオ 選択時

信号モード	[色差ビデオ]
デジタルシネマリアリティ	(オフ)
NR	オフ

RGB選択時

[信号モード	[RGB]
同期	(オート)
デジタルシネマリアリティ	オフ
NR	オフ
水平周波数 46.9	kHz
垂直周波数 75.0	Hz

信号モード(<u>つ</u>づき)

3次元Y/C(NTSC)


ビデオ信号入力時、映像が不自然に見えるときは「オフ」にします。

通常は「オン」でご覧ください。(虹模様や、つぶ状のノイズを低減させます)

(お知らせ) ● NTSC方式の映像を映しているときに有効です。

カラーシステム

ビデオまたはS ビデオ信号入力時、信号 方式が合わず正常な映像にならない場合 に方式選択します。

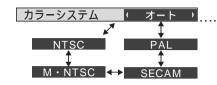

. NTSC/PAL/SECAMの中から 自動選択しますが、M・NTSC は正しく映りません。

3次元Y/C (NTSC) (

M・NTSC の映像をご覧にな るときは、M・NTSC に設定 してください。

- 通常は「オート」に設定します。入力さ れた信号の方式を自動的に判別します。
- 入力信号が劣化してノイズが多い、または信 号レベルが低いときに「オート」に設定する と正常に表示されない場合があります。その ときは入力信号の方式に合わせて設定して ください。

	信号方式	水平走査周波数(kHz)	垂直走査周波数(Hz)	色副搬送波(MHz)
	NTSC	15.73	59.94	3.58
Ī	PAL	15.63	50.00	4.43
)	PAL60	15.73	59.94	4.43
)	SECAM	15.63	50.00	4.25または4.41
	M·NTSC	15.73	59.94	4.43

PAL60のカラーシステムは、M・NTSCで対応しています。

デジタルシネマリアリティ

映画フィルムで撮影された映像を忠実に再生します。 通常は「オフ」に設定してください。



(お知らせ) ● デジタルシネマリアリティを「オン」にすると、映画など、毎秒24コマで撮影された動きの ある映像がより自然な再生映像でご覧になれます。

- 「オン」で不自然な映像になる場合は「オフ」でご覧ください。
- ビデオ(Sビデオ)入力時、NTSCおよびPAL信号に効果があります。
- コンポーネント(色差)ビデオ入力時、525i(480i) 1125(1080)/60i、625i(575i)信号に効果があります。

セルフワイド設定

4:3の映像をそのままの画面サイズで見るか「ジャスト」画面で見るかを設定します。

【 ノーマル 】 4:3の映像のとき「ノーマル」画面にします。 ジャスト 4:3の映像のとき「ジャスト」画面にします。

NR(ノイズリダクション)

「オン」にすると映像のざらつき感を少なくします。

表示範囲: 水平走査周波数(15kHz~110kHz)

エオン NRが有効になります。 (お知らせ) ● パソコンRGB信号入力の ときは「NR」がグレー表

示になり設定できません。

同期 (RGB選択時)



同期 現在入力している信号の周波数を表示します。

<u>(オート)</u>…… HD/VD入力、SYNC ON Gが自動で 切り換わります。

通常は「オート」を選んでください。 ON G C映像信号から同期を検出します。

> . HD入力端子にコンポジット(VBS)信号 を同期として接続する場合に選択します。

(お知らせ) ● PC入力選択で、RGB選択 時のみ、設定できます。

垂直走查周波数 (48Hz~120Hz)

コンポーネント入力切換

本機のコンポーネント(色差)ビデオ (RGB)入力端子およびパソコン端子に 接続された信号に合わせて設定します。



(お知らせ) ● INPUT2、INPUT3、PCごとに設定してください。

入力表示書換設定

INPUT1、INPUT2、INPUT3、PCの表示を変更します。

まず、入力表示書換を行う入力を選ぶ。

• INPUT1: 入力表示書換設定 (INPUT1) → VIDEO 1 → COMPONENT 1→ RGB 1 → DIGITAL 1 STB 1 ← VCB 1 ← CATV 1 ← DVD 1 ← PC 1 ← 〔ビデオ入力1〕

• INPUT2: 入力表示書換設定 (INPUT 2) → VIDEO 2 → COMPONENT 2 → RGB 2 → DIGITAL 2 〔コンポーネント(色差)ビデオ入力2(RGB)) [↑] STB2 ← VCR2 ← CATV2 ← DVD2 ← PC2 ←

STB 3 ← VCR 3 ← CATV 3 ← DVD 3 ← 〔 コンポーネント(色差)ビデオ入力3(RGB)) ¹

● PC:(パソコン入力) 入力表示書換設定 (PC PC) COMPONENT → RGB → DVD → STB

消費電力低減設定

本ディスプレイパネルの発光レベル(APL)を抑えて消費電力を低減します。 「消費電力低減設定 【

待機電力低減設定

電源スタンバイのときの消費電力を減らして、待機電力を低減します。

●「オン」のときは、「オフ」より電源「入」時に画面が表示するまでに 時間がかかることがあります。

待機電力低減設定 オン

DPMS機能

パソコン入力に約30秒間、映像(同期)信号が検知されないときに自動的に 電源を「スタンバイ」にします。その後、映像(同期)信号が検知されると 電源は「入」になります。

DPMS 機能 オフ・


本機能により電源が「切」になると電源ランプが橙色に点灯します。

- パソコン入力時のみ動作します。
- 1画面の表示のときのみ動作します。
- ●「信号モード」の「同期」が「オート」でHD/VD信号が入力されているときに動作します。
- DPMSとは、業界団体VESAによって策定されたディスプレイの電源管理に関する規格です。

表示言語切替

選択された言語で各種メニューや設定、

調整画面、操作ボタン名などを表示します。

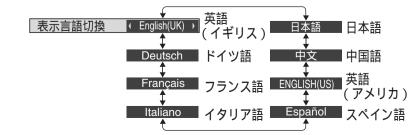

スクリーンセーバー

静止画や4:3 表示画像を長時間映す場合に残像(焼き付き現象)の発生を軽減します。




■寒 または (を押す ●以降は「信号モード」「ス

クリーンセーバー」の設 定をするときの手順3か ら各項目の選択や設定を 行ってください。(© 32ページ)


● スクリーンセーバー画面



機能選択

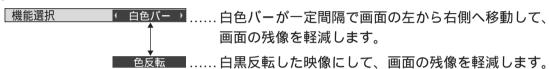


動作選択

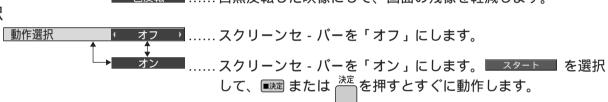

(_{お知らせ}) ● スクリーンセーバー動作中に以下のボタンを押すとスクリーンセーバーが解除されます。 リモコン: 🦳



サイドパネル設定

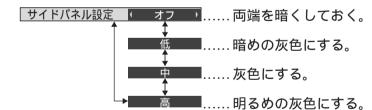


(お知らせ) ● 画面モードを「ノーマル」(映像の横縦比4:3) で長時間ご覧になると、映像の表示部と両端の 映像の映らない部分とで画面の明るさが異なる ため、残像(焼き付き現象)が発生します。残 像発生の軽減のため「 高 」にしてご覧になるこ

とをおすすめします。

● 2画面の映像のない部分も同じく調整できます。

暗い部分(サイドパネル)

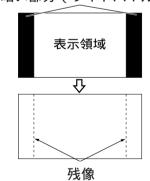

な

表示可能な入力信号

ビデオ入力1

	信号名	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
1	NTSC	15.73	59.94
2	PAL	15.63	50.00
3	PAL60	15.73	59.94
4	SECAM	15.63	50.00
5	M · NTSC	15.73	59.94

コンポーネント(色差)ビデオ入力2、3(RGB)/パソコン入力(*表示可能な入力信号)

			1277J (1277)			110. 1
	信号名	信号名 水平周波数(kHz) 垂直周波数(Hz		コンポーネント(色差)ビデ		
				色差ビデオ	RGB	(RGB)
1	525 (480) / 60i	15.73	59.94	*	*	*
2	525 (480) / 60p	31.47	59.94	*	*	1
3	625 (575) / 50i	15.63	50.00	*	*	*
4	625 (575) / 50p	31.25	50.00	*	*	*
5	750 (720) / 60p	45.00	60.00	*	*	*
6	750 (720) / 50p	37.50	50.00	*	*	*
7	1,125 (1,080) / 60i	33.75	60.00	*	*	*
8	1,125 (1,080) / 50i	28.13	50.00	*	*	*
9	1,125 (1,080) / 24sF	27.00	47.92	*	*	*
10	1,125 (1,080) / 30p	33.75	30.00	*	*	*
11	1,125 (1,080) / 25p	28.13	25.00	*	*	*
12	1,125 (1,080) / 24p	27.00	24.00	*	*	*
13	1,250 (1,080) / 50i	31.25	50.00	*	*	*
14	640 × 400 @ 70 Hz	31.46	70.07		*	*
15	640 × 480 @ 60 Hz	31.47	59.94		2	*
16	640 × 480 @72 Hz	37.86	72.81		*	*
17	640 × 480 @75 Hz	37.50	75.00		*	*
18	640 × 480 @ 85 Hz	43.27	85.01		*	*
19	852 × 480 @60 Hz	31.47	59.94		2	*
20	800 × 600 @ 56 Hz	35.16	56.25		*	*
21	800 × 600 @ 60Hz	37.88	60.32		*	*
22	800 × 600 @72 Hz	48.08	72.19		*	*
23	800 × 600 @75 Hz	46.88	75.00		*	*
24	800 × 600 @85 Hz	53.67	85.06		*	*
25	1,024 × 768 @ 60 Hz	48.36	60.00		*	*
26	1,024 × 768 @ 70 Hz	56.48	70.07		*	*
27	1,024 × 768 @ 75 Hz	60.02	75.03		*	*
28	1,024 × 768 @85 Hz	68.68	85.00		*	*
29	1,152 × 864 @75 Hz	67.50	75.00		*	*
30	1,280 × 960 @60 Hz	60.00	60.00		*	*
31	1,280 × 960 @85 Hz	85.94	85.00		*	*
32	1,280 × 1,024 @60 Hz	63.98	60.02		*	*
33	1,280 × 1,024 @75 Hz	79.98	75.03		*	*
34	1,280 × 1,024 @85 Hz	91.15	85.02		*	*
35	1,600 × 1,200 @60 Hz	75.00	60.00		*	*
36	1,600 × 1,200 @65 Hz	81.25	65.00		*	*
37	1,066 × 600 @ 60 Hz	37.88	60.32		*	*
38	1,366 × 768 @ 60 Hz	48.36	60.00		*	*
39	Macintosh13" (640 × 480)	35.00	66.67		*	*
40	Macintosh16" (832 × 624)	49.72	74.54		*	*
41	Macintosh21" (1,152 × 870)	68.68	75.06		*	*

- 1 パソコン入力に525p信号を入力し、RGBを選択した場合、VGA 60 Hzとして認識します。 2 パソコン入力以外の入力ポートにVGA 60 Hzの信号が入力された場合、525pとして認識します。

種 類		品	<u> </u>	番	TH-65DX300(65V型)
使用電源 AC100 V 50 Hz/60 Hz 635W 消費電力 本体電源「切」時約0.3 W (` '
お		_			
消費電力 本体電源「tl]」時約0.3 W (待機電力低減設定「オン」) 約1.0 W (待機電力低減設定「オン」) 約1.0 W (待機電力低減設定「オフ」) 音声楽用最大出力 20 W (10W + 10W) JEITA [専用スピーカーを使用] プラスマ 駆動方式AC型 ディスプレイパネル 65V型(アスペクト比16:9) 画 京数 1,049.088画素(水平1,366×垂直768)[ドット数4,098×768] 動作使用条件 温度:0 - 40 ピデオ入力1 (映像(RCAピンジャック):1 V[p-p](75 またはハイインピーダンス:自動切換) S2映像 (Y:1 V[p-p](75) (ミニDIN 4ピン) (こ0.286 V[p-p](75) (居のAピンジャック) :1 V[p-p](75) (RCAピンジャックン :0.5 V[rms](ハイインピーダンス)(RCAピンジャック) (RCAピンジャック) :0.5 V[rms](ハイインピーダンス)(RCAピンジャック) (RCAピンジャック) :0.5 V[rms](ハイインピーダンス)(RCAピンジャック) (RCAピンジャック) :0.5 V[rms](ハイインピーダンス)(RCAピンジャック) (RCAピンジャック) :0.7 V[p-p](75) (RCAピンジャック×2) WXGA対応:マルチスキャン方式(DDC1/2B対応) バソコン人力 *対局高波数:水平15 kHz~110 kHz 垂直48 Hz~120 Hz (たじ表示ドットがWXGA規格を超える信号は簡易表示) (ア/G :1 V[p-p](75) 同期信号を含む (たじ表示ドットがWXGA規格を超える信号は簡易表示) (ア/G :0.7 V[p-p](75) (ア/G :0.7 V[p-p](75) (ア/G :0.7 V[p-p](75) (ア/G :0.7 V[p-p](75) (ア/G					
おり		海	, 本 信	÷ +	
音声実用最大出力 20 W (10W + 10W) JEITA [専用スピーカーを使用] ブラズマ		门门	貸 电	, /J	
プラズマ 「					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		音	声実用最力	大出力	20 W(10W + 10W)JEITA [専用スピーカーを使用]
画面寸法 幅 143.4 cm 高さ80.6 cm 対角164.5 cm 画素数					<u> </u>
画素数 1,049,088 画素(水平1,366×垂直768)[ドット数4,098×768] 動作使用条件 温度:0 ~ 40 本 ビデオ入力1 映像(RCAビンジャック) :1 V [p-p](75 またはハイインビーダンス:自動切換) S2 映像 (S=DIN 4 ピン) (E=DIN 4 ピンジャック) (E=DIN 4 ピーダンス) (E=DIN 4 ピンジャック) (E=DIN 4 ピンジャック) (E=DIN 4 ピーダンス) (E		゠゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙			
本 上デオ入力1 映像(RCAピンジャック) : 1 V [p-p](75 またはハイインピーダンス:自動切換) S2映像 (ミニDIN 4ピン) に 0.286 V [p-p] (75) に 0.5 V [rms] (ハイインピーダンス) (RCAピンジャック×2) コンポーネント(色差)ピデオ入力2、3 (RGB) 続端 バソコン入力 ** (RCAピンジャック) R/B (RCAピンジャック) R/B (RCAピンジャック) ** (RCAピング・スピング・スピング・スピング・スピング・スピング・スピング・スピング・ス					
Pi	'	<u> </u>			
S2映像 (ミニDIN 4ピン) に 0.286 V [p-p] (75)		動	作使用	条件	温度:0~40
S2映像	+		ビデオノ	、力1	「映像(RCAピンジャック) _. :1 V [p-p](75 またはハイインピーダンス:自動切換)
(ミニDIN 4ピン)	4		í		S2映像
音声左・右 (RCAピンジャック×2) TY/G (RCAピンジャック) : 1 V [p-p](75)同期信号を含む pb・Pk/CB・CR : 0.7 V [p-p] (75) 同期信号を含む Pb・Pk/CB・CR : 0.7 V [p-p] (75) 音声左・右 (RCAピンジャック) : 0.7 V [p-p] (75) 音声左・右 (RCAピンジャック) : 0.7 V [p-p] (75) 音声左・右 (RCAピンジャック) : 0.7 V [p-p] (75) 音声左・右 (RCAピンジャック×2) WXGA対応:マルチスキャン方式 (DDC1/2B対応) *対応周波数:水平15 kHz~110 kHz 垂直48 Hz~120 Hz (ただし表示ドットがWXGA規格を超える信号は簡易表示) Y/G : 1 V [p-p](75)同期信号を含む PB・Pk/CB・CR : 0.7 V [p-p] (75) R/B : 0.7 V [p-p] (75) R/B : 0.7 V [p-p] (75) R/B : 0.7 V [p-p] (75) AUDIO(M3ジャック)左・右:0.5 V [rms](ハイインピーダンス)	'		i		
コンポーネント(色差)ビデオ入力2、3 (RGB)			í		音声 左・右 : 0.5 V [rms] (ハイインピーダンス)
ト(色差)ビデオ入力2、3 (RGB)			I		(RCAピンジャック×2)
##					
A					
(R/B (RCAC) マッケッケ) : 0.7 V [p-p] (75) 音声 左・右 (0.5 V [rms] (ハイインピーダンス) (RCAピンジャック×2)					`
体 端 パソコン入力		1 1	(RGB)		
パソコン入力		続	i		
イソコン人力	体	端	1		L-Y
(ただし表示ドットがWXGA規格を超える信号は簡易表示) Y/G :1 V [p-p](75)同期信号を含む PB・PR/CB・CR :0.7 V [p-p](75) R/B :0.7 V [p-p](75) HD、VD(ミニD-sub15ピン):1.0~5.0 V [p-p](ハイインピーダンス) AUDIO(M3ジャック)左・右:0.5 V [rms](ハイインピーダンス) 外部スピーカー 端子 外 形 寸 法 ●幅 155.4 cm 高さ 92.5 cm 奥行9.9 cm(据置きスタンド、ハンドルを除く)●幅 155.4 cm 高さ 101.2 cm 奥行39.3 cm(据置きスタンドを取り付け時) 質 量 81.5 kg(据置きスタンドを除く) 109 kg(据置きスタンドを取り付け時) キャビネット材質 前面:金属製(アルミ)バックカバー:金属製(アルミ) 品 番 EUR646534 使 用 電 源 DC 3 V (単3形乾電池2コ) 操 作 距 離 約 7 m以内(プラズマディスプレイ正面距離) 使 用 範 囲 受光部左右:各約30°以内、受光部上下:各約20°以内			゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	/入力	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Y/G : 1 V [p-p](75)同期信号を含む PB・PR/CB・CR : 0.7 V [p-p] (75) R/B : 0.7 V [p-p] (75) HD、VD(ミニD-sub15ピン): 1.0 ~ 5.0 V [p-p](ハイインピーダンス) AUDIO(M3ジャック)左・右: 0.5 V [rms](ハイインピーダンス) 外部スピーカー端子 ・幅 155.4 cm 高さ 92.5 cm 奥行9.9 cm(据置きスタンド、ハンドルを除く)・幅 155.4 cm 高さ 101.2 cm 奥行39.3 cm(据置きスタンドを取り付け時)・幅 155.4 cm 高さ 101.2 cm 奥行39.3 cm(据置きスタンドを取り付け時)・新面:金属製(アルミ)バックカバー:金属製(アルミ)・デャビネット材質 B EUR646534 使用電源 DC 3 V (単3形乾電池2コ)・操作距離・約 7 m以内(プラズマディスプレイ正面距離)・使用範囲・一般で表した。 使用範囲 一般ののより元でディスプレイ正面距離)の大部上下: 各約20。以内		1	í		
PB・PR/CB・CR			í		
R/B : 0.7 V [p-p] (75) HD、VD(ミニD-sub15ピン): 1.0 ~ 5.0 V [p-p](ハイインピーダンス) AUDIO(M3ジャック)左・右: 0.5 V [rms](ハイインピーダンス) 外部スピーカー 端子 外形 寸 法 ●幅 155.4 cm 高さ 92.5 cm 奥行9.9 cm(据置きスタンド、ハンドルを除く) ●幅 155.4 cm 高さ 101.2 cm 奥行39.3 cm(据置きスタンドを取り付け時) 質量 81.5 kg (据置きスタンドを除く)、109 kg (据置きスタンドを取り付け時) キャビネット材質 前面:金属製(アルミ)、バックカバー:金属製(アルミ) 品番			I		
HD、VD(ミニD-sub15ピン): 1.0~5.0 V [p-p](ハイインピーダンス)			í		
AUDIO(M3ジャック)左・右:0.5 V [rms](ハイインピーダンス) 外部スピーカー 広・右(8) ●幅 155.4 cm 高さ 92.5 cm 奥行9.9 cm(据置きスタンド、ハンドルを除く) ●幅 155.4 cm 高さ 101.2 cm 奥行39.3 cm(据置きスタンドを取り付け時) 個 155.4 cm 高さ 101.2 cm 奥行39.3 cm(据置きスタンドを取り付け時) 81.5 kg (据置きスタンドを除く) 109 kg (据置きスタンドを取り付け時) 市面:金属製(アルミ) バックカバー:金属製(アルミ) 日			i		
外部スピーカー 左・右(8)			i		
端子 外 形 寸 法 ●幅 155.4 cm 高さ 92.5 cm 奥行9.9 cm(据置きスタンド、ハンドルを除く) ●幅 155.4 cm 高さ 101.2 cm 奥行39.3 cm(据置きスタンドを取り付け時) 質 量 81.5 kg(据置きスタンドを除く)、109 kg(据置きスタンドを取り付け時) キャビネット材質 前面:金属製(アルミ)バックカバー:金属製(アルミ) □ 田 電 源 □ BUR646534 □ 使 用 電 源 □ DC 3 V(単3形乾電池2コ) □ 操 作 距 離 約 7 m以内(プラズマディスプレイ正面距離) □ 使 用 範 囲 受光部左右:各約30°以内、受光部上下:各約20°以内	'		外部スピ	ーカー	<u></u>
外 形 寸 法●幅 155.4 cm 高さ 92.5 cm 奥行9.9 cm(据置きスタンド、ハンドルを除く) ●幅 155.4 cm 高さ 101.2 cm 奥行39.3 cm(据置きスタンドを取り付け時)質 量 81.5 kg (据置きスタンドを除く)、109 kg (据置きスタンドを取り付け時) 市面:金属製(アルミ)、バックカバー:金属製(アルミ)品 番EUR646534使 用 電 源DC 3 V (単3形乾電池2コ)操 作 距 離約 7 m以内(プラズマディスプレイ正面距離)使 用 範 囲受光部左右:各約30°以内、受光部上下:各約20°以内		1 1		/3	
外 形 寸 法 ●幅 155.4 cm 高さ 101.2 cm 奥行39.3 cm(据置きスタンドを取り付け時) 質 量 81.5 kg (据置きスタンドを除く)、109 kg (据置きスタンドを取り付け時) キャビネット材質 前面:金属製(アルミ) バックカバー:金属製(アルミ) 品 番 EUR646534 使 用 電 源 DC 3 V (単3形乾電池2コ) 操 作 距 離 約 7 m以内(プラズマディスプレイ正面距離) 使 用 範 囲 受光部左右:各約30°以内、受光部上下:各約20°以内				· `+	●幅 155.4 cm 高さ 92.5 cm 奥行9.9 cm(据置きスタンド、ハンドルを除く)
質量81.5 kg (据置きスタンドを除く)、109 kg (据置きスタンドを取り付け時) 前面:金属製(アルミ)、バックカバー:金属製(アルミ)日日田EUR646534日使用電原日中車第DC 3 V (単3形乾電池2コ)日日株作年年日年年年年年日日 <td< td=""><td> </td><td>91</td><td>形可</td><td>法</td><td></td></td<>		91	形可	法	
キャビネット材質 前面:金属製(アルミ)バックカバー:金属製(アルミ) 品 番 EUR646534 使用電源 DC3V(単3形乾電池2コ) 操作距離 約7m以内(プラズマディスプレイ正面距離) 使用範囲 受光部左右:各約30°以内、受光部上下:各約20°以内		質		量	
リモコン使用電源DC3V(単3形乾電池2コ)操作距離約7m以内(プラズマディスプレイ正面距離)使用範囲受光部左右:各約30°以内、受光部上下:各約20°以内		+	ャビネット	~材質	
リモコン使用電源DC3V(単3形乾電池2コ)操作距離約7m以内(プラズマディスプレイ正面距離)使用範囲受光部左右:各約30°以内、受光部上下:各約20°以内		品		番	EUR646534
ン 使 用 範 囲 受光部左右:各約30°以内、受光部上ト:各約20°以内	1/2	使	用電		DC 3 V (単3形乾電池2コ)
ン 使 用 範 囲 受光部左右:各約30°以内、受光部上ト:各約20°以内	=	操	作距	離	約 7 m以内(プラズマディスプレイ正面距離)
質 量 約 130 g (乾電池含む)	ジュ			囲	受光部左右:各約30°以内、受光部上下:各約20°以内
		質		量	約 130 g (乾電池含む)

- ディスプレイのV型(65V型)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。● 本機を使用できるのは、日本国内のみで外国では電源電圧が異なりますので使用できません。 (This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
- 本製品は「JIS C 61000-3-2適合品」です。

商標について

- VGA、XGA は米国 International Business Machines Corporation の商標です。
- Macintosh は米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- PC-98は日本電気(株)の商標です。 なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

プラズマディスプレイパネルは非常に精密度の高い技術で作られて いますが、画面の一部に光らない点や常時点灯する点が存在する場合 があります。

原 因 と 処 置

これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

電源が入らない

電源プラグがコンセントから抜けていませんか? リモコンの場合は、ディスプレイ本体の雷源が「人」になっていますか? 18

リモコンが 操作できない 電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? リモコン受光部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか?

ディスプレイ本体から 「ヒュンヒュン」と 音がする

本機は静音タイプの冷却用ファンを搭載していますが、夜間など静か な環境ではファンの風切り音が聞こえる場合があります。 排気孔からのほこりが壁に付着することもありますので、設置場所に ご注意願います。

内部から音がする

電源を入れると、ディスプレイパネルの駆動音が聞こえる場合があり ますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

ディスプレイから時々、 「ピシッ」と音がする

画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットが わずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。

ディスプレイ本体の 一部が熱くなる

天面や背面の一部は温度が高くなっておりますが、品質、性能には異 常ありませんので、あらかじめご了承ください。

残像が発生する

ビデオやパソコンなどの静止画像などを長時間映したままにしておく と、焼付き(残像)が発生する場合があります。この場合、テレビ番組な ど、動きのある映像でしばらくお使いいただくと、次第に軽減されます。

映像が出るまでに 時間がかかる

本機は美しい映像を再現させるため各種信号をデジタル処理してお りますので、電源を入れたとき、入力を切り換えたときおよび2画

面の左右の映像を入れ換えたときに映像が出るまでに少し時間がか

かる場合があります。

画面にはん点が 出たり、画面が 揺れる

症 状

自動車や電車、高圧線、ネオンなどからの影響(妨害電波や誘導電磁 波)を受けていませんか?

映像の輪郭が チラチラする

パネルの駆動方式による特性上、動きのある映像部分で輪郭がチラ チラするように見えることがありますが、故障ではありません。

色模様が出たり 色が消える

他のテレビから影響(妨害電波)を受けていませんか。 本機の設置場所を変えると良化することもあります。

色が極端に悪い

コンポーネント入力切換の「色差ビデオ」、「 RGB 」は正しく選択 されていますか。

色あいが悪い、 色が薄い

色の濃さ、色あいの調整がずれていませんか。 (映像の調整値をご確認ください。)

30

1画面(ノーマル)や 2画面(ノーマル)など の黒帯(ブランク)部分 の明るさが変わる

「サイドパネル設定」を「高」または「中」にして見ていると、番 組内容によっては両端部分の明るさが変化する場合があります。こ れは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

35

動きの少ない明るい 映像のときに画面が 少し暗くなる

写真やパソコンの静止画像など動きの少ない明るい映像を長い間表 示すると画面がやや暗くなります。

これは、画面の焼き付きや寿命の劣化を軽減するためで、故障ではあ りません。

画面の上下に映像の ない部分ができる

16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど) のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。

ズームやジャストにする と画面の上下が欠ける

画面の位置調整がずれていませんか? 画面の位置を調整してください。

28

「セルフワイド」の とき画面のサイズが ときどき変わる

最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大しないことがあります。 4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 22 気になる場合は手動で画面モードを設定してください。

セルフワイドで画面 のサイズが変わった とき、一瞬画面が暗 くなる

画面が切り換わるときに発生するノイズを見えにくくするために、 一瞬画面を暗くしています。


> 要 な

必

How to Use

Basic Operations

• For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

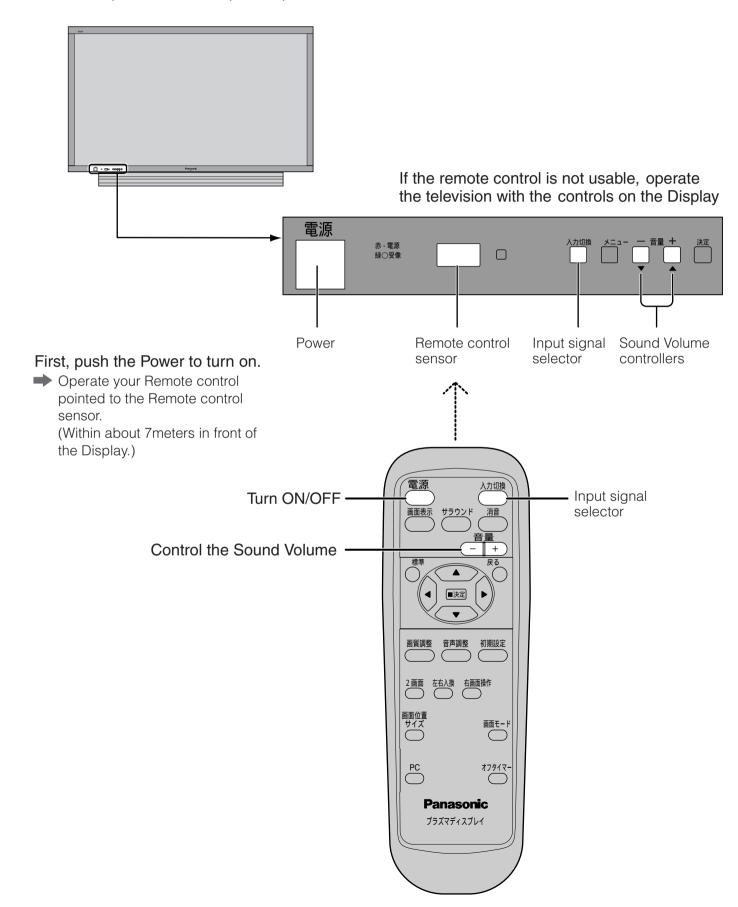

さくいん

英数字	ページ
2画面	33 24 34 33 25 25 19
RGB	
映像メニュー	30 21 29
か 行 画質の調整 面画位置 / サイズ 画面表示 画面モード 壁掛け カラーシステム 拡大画面 コンポーネンド(色差)ビデオ入力(RGB)端子 コンポーネント入力切換	28 20 22 10 33 23 14,17
さ行	ページ
左右入換 サラウンド サイドパネル設定 ジャスト 消費電力低減設定 初期設定 信号モード スクリーンセーバー 据置きスタンド スピーカー ズーム セルフワイド	21 35 23 21 34 32 32 35 10 12,17
セルフワイド設定 待機電力低減設定	33

た行	ページ
テクニカル	3 1
デジタルシネマリアリティ	
電源	
電源ランプ	17
電源コード	13
な行	ページ
入力切換	1 9
入力表示書換設定	3 4
ノーマル	23
は行	ページ
パソコン	15、17、19
ハンドル	11、17
ビデオ入力端子	14、17
表示言語切換	
フル	
付属品	
ま行	ページ
右画面操作	25
メニュー	26
ら 行	ページ
リモコン	12、16
リモコン受光部	17
ローボード	1 0

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、
- 「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし...

- ●プラズマディスプレイパネルは2年間
- ■プラズマディスプレイパネルの焼付きは除く

補修用性能部品の保有期間

当社は、このディスプレイの補修用性能部品を、 製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- * 38・39ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店 へご連絡ください。
- 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。
- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。下記修理料金の仕 組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの作 業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容							
品 名	ハイビジョンプラズマ ディスプレイ						
品 番	TH-65DX300						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187 FAX 9/171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

地

山口 山口市鋳銭司

北海道地区

札 幌 札幌市厚别区厚别南

23 (019)639-5120

旭川	2丁目17-7 公 (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 公 (0166)31-6151	函館	7-11 公 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) 公 (0138)48-6631	京都	(077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目	和歌山兵庫	800番地 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	X		1 (06)6359-6225		☎ (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町	宮城			中国	地	X
青森	青森市第二問屋町 3-7-10 雷 (017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 雷 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	地岡山	岡山県都窪郡早島町
青森秋田	3-7-10 否 (017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目	宮城山形	7-4-18 ☎(022)387-1117 山形市流通センター		鳥取市安長295-1 否 (0857)26-9695		_
	3-7-10 ☎(017)739-9712		7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取米子	鳥取市安長295-1		岡山県都窪郡早島町 矢尾807

|帯広 帯広市西19条南1丁目 │| 滋賀 守山市勝部6丁目2-1 │ 奈良 大和郡山市筒井町

25 (0852)23-1128

出雲 出雲市渡橋町416

			Δ (0243/34-1301	出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	шп	字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
	首都 圏	割地	! <u>X</u>	浜田	浜田市下府町327-93		L (003)900 4030
栃木	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		1 (0855)22-6629		
群馬			1 (03)5477-9780		四 国	地	X
	2 (027)352-1109	山梨		香川		高知	
茨城		神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目		1 (087)868-9477	= 1=	2 (088)866-3142
L + —	2 (029)864-8756	押示川	3-16	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960		25 (045)847-9720		T (088)698-1125		\(\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\
千葉	· ·	新潟	新潟市東明1丁目8-14				
一禾	雷 (043)208-6034		25 (025)286-0171		九州	地	X
	.= =,			福岡	春日市春日公園3丁目48	能太	能本市健軍本町12-3

字南/内65

25 (0243)34-1301

石川	中 部 石川県石川郡野々市町	地名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町	佐賀	☎(092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	☎(096)367-6067 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
	稲荷3丁目80 否 (076)294-2683		8-10 13 (052)819-0225	長崎	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 公 (0564)55-5719	大分	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	☎ (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	宮崎	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		25 (0997)53-5101
長野	松本市大字笹賀7600-7 公 (0263)86-9209	高山	☎(058)323-6010 高山市花岡町3丁目82		2099-2 2 (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765 雷 (054)287-9000	三重	☎ (0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	X
			1 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。